webbi

Rel. 2.10 Italiano

hubster

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	4
Schermo touch-screen e tasti di navigazione	6
Significato delle icone sul display	7
Alloggiamento per schede di memoria SD/MMC	7
Ingresso per cuffia o altoparlante esterno	8
Alloggiamento per memoria USB esterna	8
Sensore di luminosità integrato	9
Connettori per cavo ETHERNET e per l'alimentatore di rete elettrica	9
Connettori per altoparlanti center & subwoofer	9
Caratteristiche tecniche	10
Funzionamento con batterie	12
Istruzioni di sicurezza	14
Pulizia dello schermo touch-screen	14
Scelta della rete WI-FI	14
Modem con supporto WPS™	15
Inserimento MANUALE della chiave Wi-Fi	16
Informazioni utili (controlli preliminari)	16
Modem senza chiave di criptazione	18
MENU PRINCIPALE	19

FUNZIONI

Radio	21
News	24
Sport	24
Promi Talk	25
Oroscopo	25

Meteo 25
Sveglie 25
Memo 26
Connected Home 26
My Files 27
Mail 27
RSS 27
Cronometro 28
Timer 29
Calculator 30
Impostazioni 30
U & B 31

INTRODUZIONE

UEBBI è radio internet. Tanti canali da tutto il mondo, organizzati per genere musicale e per paese: per accedere alle radio, come per tutte le altre funzionalità di **UEBBI**, è sufficiente un semplice tocco al display. E per chi vuole godere della massima qualità d'ascolto è possibile anche connettere UEBBI a un altoparlante esterno.

Notizie e telegiornali, previsioni metereologiche e andamenti dei mercati finanziari, l'oroscopo, i popolari video Daily Motion, cronaca diretta dei fatti e delle emozioni di ogni giorno e tutto quanto è informazione trova spazio e prospettiva in **UEBBI**.

I contenuti di **UEBBI** sono aggiornati in tempo reale e ci possono accompagnare in modo piacevole e simpatico nell' organizzazione della giornata, al mattino con la sveglia e poi per gli altri impegni ed appuntamenti. Dotato sia di lettore di memorie esterne USB che di lettore di SD card, consente di vivere o ricordare momenti piacevoli ascoltando i file musicali MP3 o attivando la funzione di "Slide Show" (cornice digitale).

Schermo touch-screen e tasti di navigazione

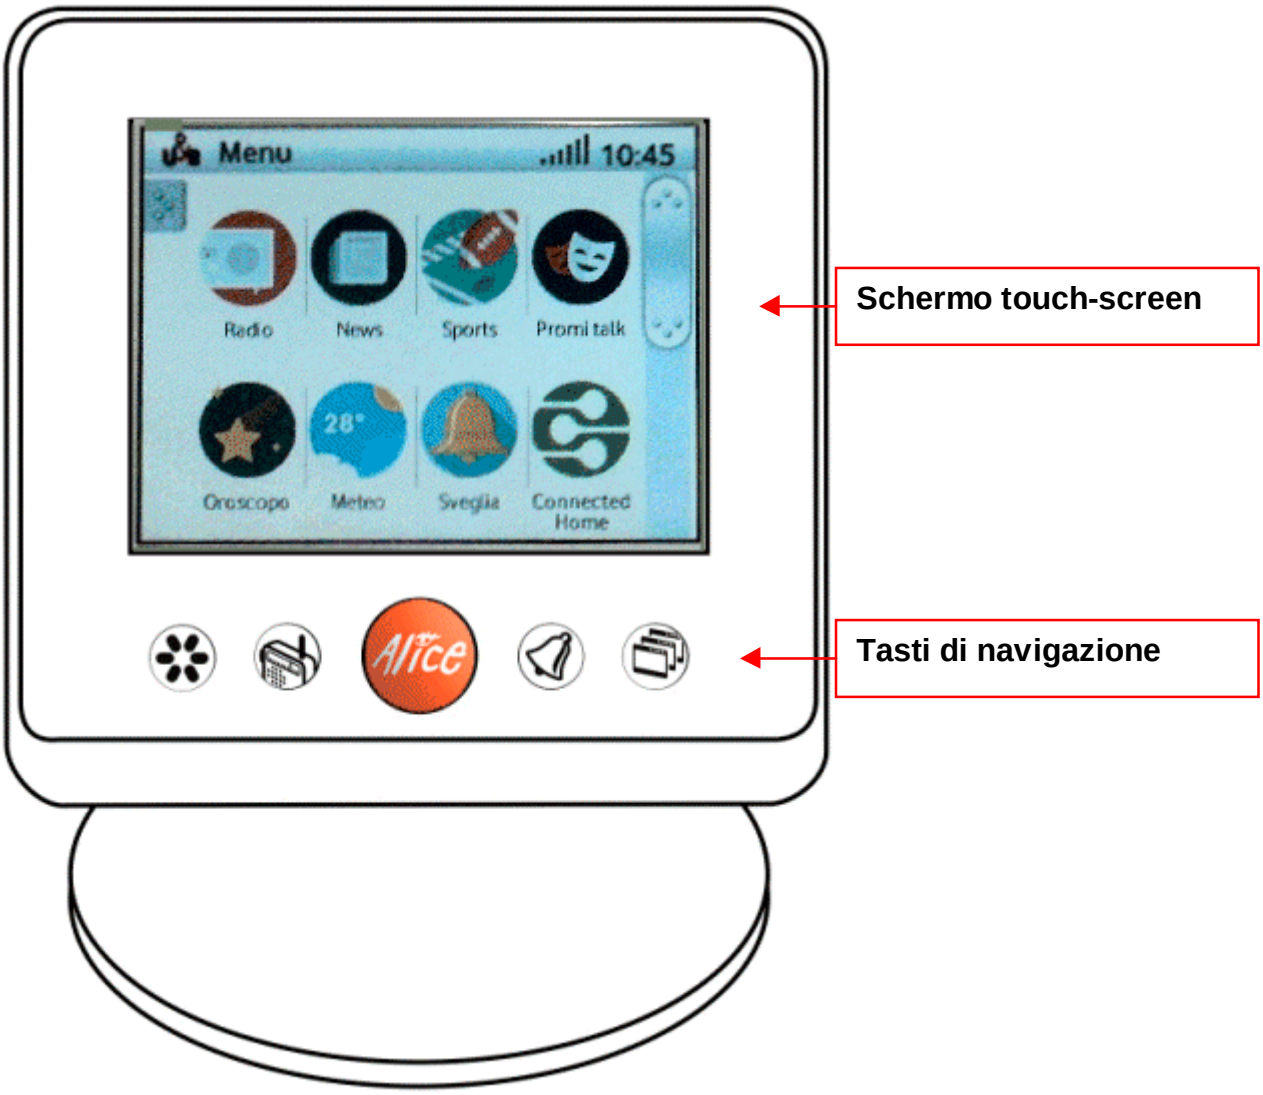

	Servizi di informazione online	Accede ai servizi di informazione 1) Meteo 2) News 3) Oroscopo
	Radio Internet	Visualizza l'elenco delle stazioni radiofoniche disponibili sulla rete internet
	Radiosveglia	Per impostare una o più radiosveglie su UEBBI
	Menu principale	Per accedere in ogni momento al menu principale di UEBBI (anche durante la navigazione nei menu)

Significato delle icone sul display

Nella barra in alto del display sono presenti varie indicazioni, dopo il logo U&B compare il nome del menu in cui si è, a destra la potenza del segnale WI-FI seguito dall'orario.

Per le icone relative invece al singolo servizio di UEBBI, consultare la sezione ad esso dedicata in questo manuale.

Alloggiamento per schede di memoria SD/MMC

E' possibile visualizzare su UEBBI le foto presenti su schede di memorie

SD/SDHC/MMC, oltre a riprodurre la musica e i file audio in genere. Oltre alla visualizzazione e all'ascolto immediati, è possibile copiare nella memoria interna di UEBBI i files audio desiderati (la capacità complessiva della memoria interna è di 25 MB).

Ingresso per cuffia o altoparlante esterno

Alloggiamento per memoria USB esterna

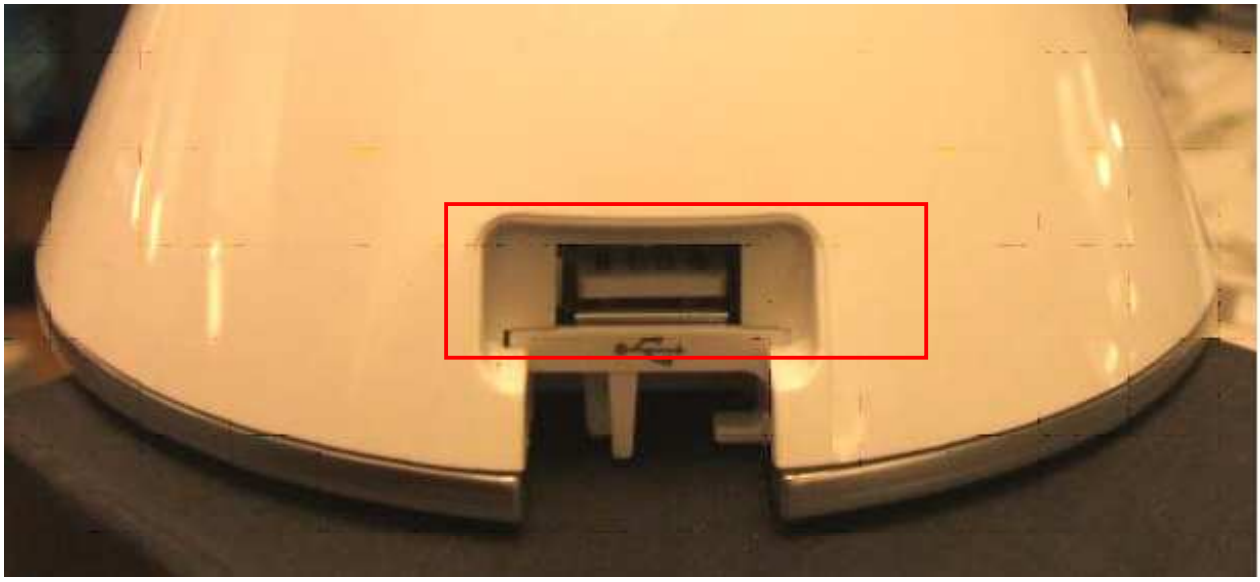

Sensore di luminosità integrato

Il sensore di luminosità posto sulla parte posteriore di UEBBI consente a UEBBI di regolare automaticamente il contrasto del display, in base alle condizioni correnti di illuminazione dell'ambiente circostante.

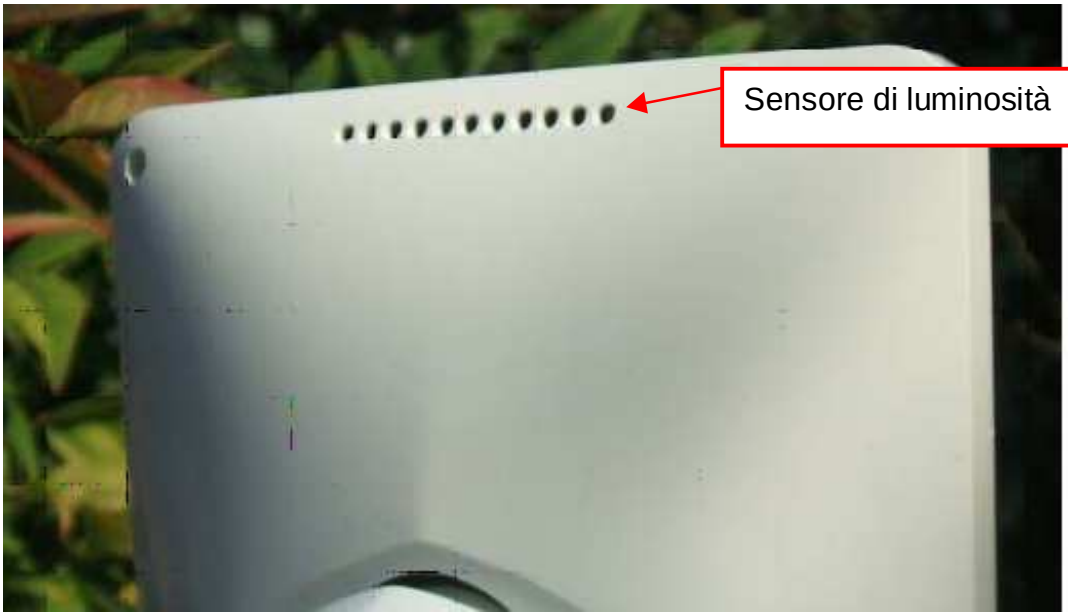

Connettori per cavo ETHERNET e per l'alimentatore di rete elettrica

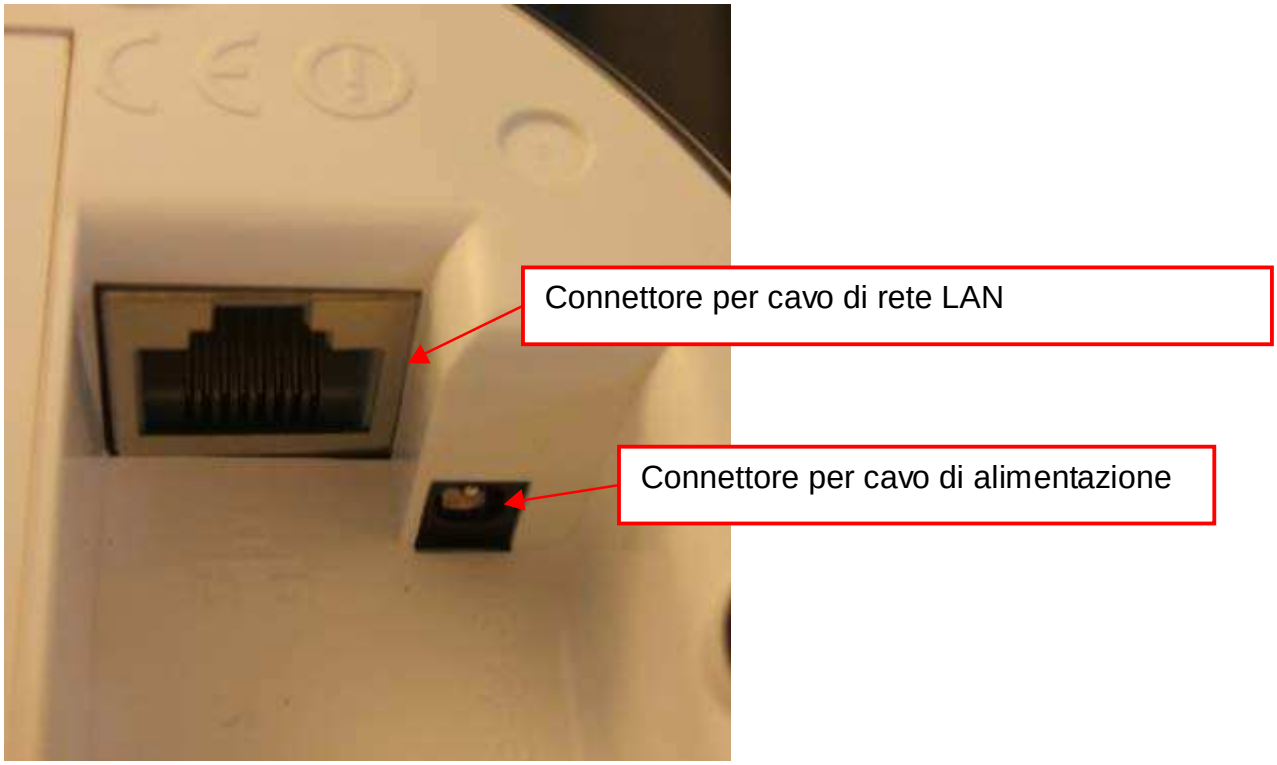

Connettori per subwoofer UEBBI e Center

Connettore per subwoofer e Altoparlante centrale, Puo essere utilizzato per collegare altri modelli

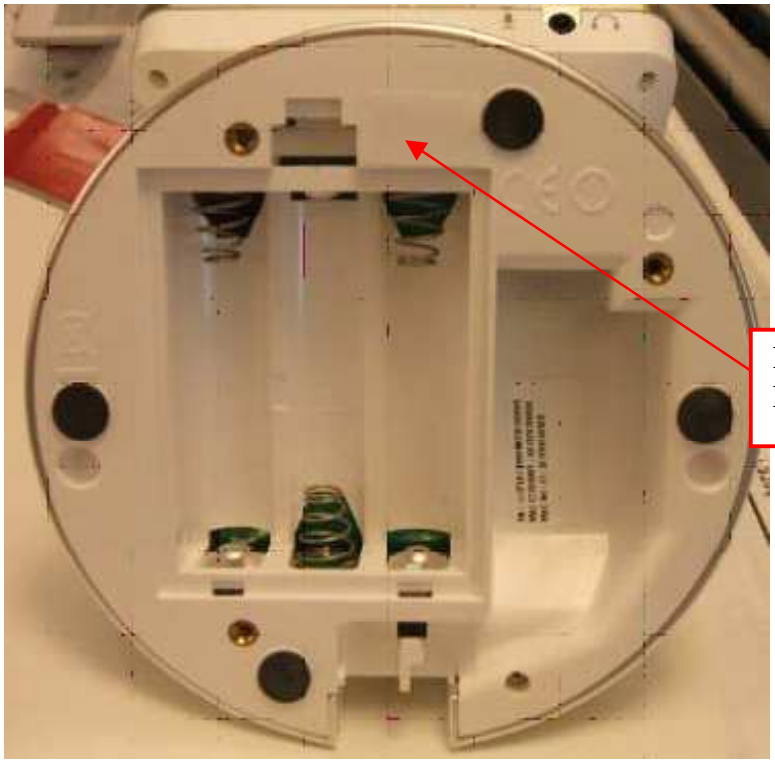

Rimuovendo l'adesivo,troverete una serie di 6 contatti.
1ª Canale destro
2ª Massa
3ª Subwoofer
4ª Altoparlante Centro
5ª Massa
6ª Canale sinistro

Vano per l'inserimento delle batterie

Per usufruire di tutte le funzionalità di UEBBI è necessario collegare il dispositivo alla rete elettrica mediante l'alimentatore fornito in dotazione.

Le batterie non sono necessarie se UEBBI è collegato alla rete elettrica mediante l'alimentatore fornito in dotazione, salvo che per garantire il corretto funzionamento delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso di temporanea assenza di alimentazione elettrica (es: per blackout della rete elettrica).

NOTA: Il prodotto non incorpora un caricabatterie interno. Pertanto all'esaurimento della carica delle batterie è necessario sostituirle (se sono di tipo "usa e getta"), oppure ricaricarle completamente usando un caricabatterie esterno .

Caratteristiche tecniche

Display touch-screen:

Dimensione: 3.5", con tecnologia touch-screen

Risoluzione massima: 320 X 240 pixels (QVGA).

Output color: 16M colori (24 bit)

Luminosità: > 300 cd/m^2

Contrasto: > 400:1.

Angolo di visuale: orizzontale 130°, verticale 110° .

Tempo di risposta: < 65 ms

Connessione Wi-Fi

Modulo Wi-Fi integrato

Standard IEEE supportato: IEEE 802.11b/g

Criteri di sicurezza supportati per la connessione Wi-Fi: WEP; WPA™ (personal), WPA2™

(personal), WPS(Wi-Fi Protected Setup) ™ in modalità PIN e PBC, Wiseconf™.

Connessione Ethernet

Connettore di tipo RJ45, standard supportato: ISO-IEC 8802-3

Tipo di batterie supportate (opzionali)

n. 3 batterie di tipo "AA" (stilo) commerciali (AA LR6 1,5V) ad alta energia (ad esempio, le batterie commerciali concepite per l'uso con dispositivi elettronici tecnologicamente avanzati come le macchine fotografiche digitali). In caso si intenda utilizzare batterie di tipo "ricaricabile", accertarsi che il voltaggio delle stesse sia da 1,5V (il prodotto non supporta le comuni batterie ricaricabili da 1,2V).

Le batterie non sono necessarie per il normale utilizzo di UEBBI, quando esso è collegato alla rete elettrica mediante l'alimentatore fornito in dotazione, salvo che per garantire il corretto funzionamento delle funzioni Sveglia e Promemoria in caso di temporanea assenza di alimentazione elettrica (es: per blackout della rete elettrica).

Alimentatore di rete elettrica:

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A.

Output: DC 5V, 2A.

Consumi energetici massimi (valori indicativi):

1) Consumo con alimentatore di UEBBI collegato alla rete elettrica:

• Consumo massimo durante il funzionamento: 5V /1.2A (Max 6W), durante la riproduzione di files mp3, con memoria USB collegata e connessione Ethernet attiva.

• Consumo massimo in Stand-By, con il display in condizioni di massima luminosità (livello 5): 5V/570mA (2.85W).

2) Consumo in "modalità batteria":

• in "Sleep mode" (UEBBI inattivo, schermo spento): 4.5V / 51mA (0,22W);

• durante la suoneria del buzzer (con schermo spento): 4.5V / 290mA (1,3W).

Memoria interna di UEBBI

Capacità totale disponibile: 25 MB (per i files audio copiati da memoria esterna SD/USB e per i clip audio associati ai promemoria).

Connettore per cuffia o altoparlante esterno

Potenza massima in uscita: 500mW (8 Ohm).

Altoparlanti integrati

Rated input power: 1.0W

Impedenza: 8 Ohm +/- 15% at 2KHz con 1Vrms

Intervallo di frequenze: 0 ~ 20KHz

Frequenza di risonanza: 370Hz +/- 20% con 1Vrms

Microfono incorporato

Tipologia: omnidirezionale.

Sensibilità: -47 dB - -41 dB

Impedenza in uscita: 2.2KOhm (max).

Consumo di corrente: 500µa (max).

Rapporto segnale/rumore: 58 dB.

Massimo S.P.L. in ingresso: 110 dB.

Ingressi per collegamento di memorie esterne:

Slot per lettura di schede di memoria "SD", "SD HC" (Spec. V2.0), "MMC" (Spec. V4.0).

Slot per lettura di memorie USB esterne: connettore di tipo "femmina", protocollo USB v. 2.0, corrente massima disponibile in uscita: 1200 mA.

Tipologie di files supportati (se copiati da una memoria esterna SD/USB):

Per le immagini/fotografie: JPEG, PNG, GIF, BMP.

Per la musica: MP3, WMA (ver. 7, 8, 9.0, 9.1).

Dimensioni:

Diametro base: 11 cm

Dimensioni display (inclusa la cornice argentata): 10,1 cm X 9,7 cm

Altezza massima (con display in posizione quasi verticale): 13,3 cm

Peso:

circa 300 grammi.

Sensore di temperatura integrato:

2.7V, SOT-23, sensore a temperatura digitale 11-to-14 Bit con interfaccia a 2 fili.

Temperatura di funzionamento: -10℃ ~ +80℃

Accuratezza: ±1.5℃; fast conversion rate.

Sensore di luminosità integrato:

Tecnologia "PIN diode array" con funzione di trasferimento lineare e compensazione interna della temperatura. 'Near human eye spectral response'.

Impostazioni di fabbrica

Qualora fosse necessario ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica seguire la procedura descritta .Quindi ripetere dall'inizio la procedura di connessione come illustrato

Funzionamento con batterie

Per garantire il corretto funzionamento delle funzioni "sveglia" e "promemoria" anche in temporanea assenza di alimentazione elettrica, è consigliabile inserire nel vano batterie di UEBBI n. 3 batterie di tipo "AA" (stilo) commerciali **(AA LR6 1,5V)** ad alta energia (ad esempio, le batterie commerciali concepite per l'uso con dispositivi elettronici tecnologicamente avanzati come le macchine fotografiche digitali). In caso si intenda utilizzare batterie di tipo "ricaricabile", accertarsi che il voltaggio delle stesse sia da **1,5V** (il prodotto non supporta le comuni batterie ricaricabili da 1,2V)

Qualora venisse a mancare l'alimentazione elettrica (ad es. per blackout o per disconnessione del cavo di alimentazione) le batterie, se inserite, garantiscono il mantenimento in memoria (per un massimo di 12 ore) delle informazioni relative all'ora corrente, alle sveglie e ai promemoria eventualmente impostati in precedenza. In mancanza di corrente e con batterie inserite, UEBBI rimane apparentemente "spento" (con schermo completamente nero) per ridurre al minimo il consumo delle batterie ("**Sleep mode**")..

Solo pochi istanti prima dell'ora programmata per la sveglia, il logo rosso "Alice" posto sotto il display si accende e qualche istante più tardi il buzzer integrato in UEBBI emette un suono caratteristico, predefinito. Per interrompere il buzzer durante una sveglia premere uno qualunque dei 4 tasti situati sotto il display.

Al termine della suoneria del buzzer, il logo rosso "Alice" si spegne nuovamente. L'ora corrente, necessaria per il corretto funzionamento delle sveglie e dei promemoria eventualmente impostati, rimane memorizzata in UEBBI fino all'esaurimento della carica delle batterie.

NOTA: Se le batterie non sono inserite nel vano batterie e viene a mancare la corrente elettrica, l'ora memorizzata in UEBBI corrisponde a quella del suo distacco dalla rete elettrica e tale sarà mantenuta fino alla successiva riconnessione di UEBBI alla rete internet, che di norma avviene automaticamente al ripristino della corrente elettrica.

Tuttavia, se dopo il riavvio per un qualunque motivo la riconnessione automatica di UEBBI a internet dovesse fallire (ad es. perché il modem Wi-Fi e/o la connessione a internet non dovessero essere ancora attivi quando UEBBI tenta di ricollegarsi), in assenza di batterie l'ora di UEBBI non risulterà sincronizzata con quella corrente. In questa circostanza occorre procedere manualmente alla riconnessione di UEBBI a internet (ad esempio selezionando un Widget) oppure a impostare manualmente l'ora corrente dal menu Impostazioni □□ Data & Ora.

L'ora impostata per eventuali sveglie e promemoria sarà invece mantenuta in memoria anche in assenza di batterie.

IMPORTANTE:

Se si utilizzano batterie del tipo "usa e getta": all'esaurimento della loro carica è necessario sostituirle, in quanto UEBBI non è dotato di un caricabatterie interno.

Se si utilizzano batterie di tipo "ricaricabile": usare solo batterie "AA" ricaricabili da 1,5V (un voltaggio inferiore non garantisce il corretto funzionamento della sveglia in assenza di alimentazione elettrica).

Istruzioni di sicurezza

Per ragioni di sicurezza l'apparecchio non deve essere usato in stanze da bagno ed in genere in ambienti con alta umidità in quanto non è impermeabile.

Pulizia dello schermo touch-screen

Asciugare o pulire lo schermo touch-screen di UEBBI solo con un panno morbido. Non utilizzare detergenti liquidi.

Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sullo schermo touch-screen di UEBBI: potrebbero verificarsi danni permanenti!

Connessione del cavo di alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione fornito in dotazione nell'apposito connettore posto sotto la base del prodotto (contrassegnato dall'icona +- nelle immediate vicinanze), avendo cura di farlo passare nell'apposita scanalatura come illustrato nella figura sottostante.

Scelta della rete Wi-Fi (senza fili)

1) Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a UEBBI, viene visualizzata per qualche secondo la schermata riportata qui sotto.

Successivamente UEBBI visualizza automaticamente l'elenco delle reti Wi-Fi rilevate ciascuna individuata dal proprio codice SSID (esempio: *Alice-00000000*). La modalità di criptazione impostata su tale Access Point (esempio: NONE/WPA/WPA2/WEP) è visualizzata subito alla destra del codice SSID stesso (attendere eventualmente qualche istante che il codice SSID scorra ciclicamente verso sinistra).

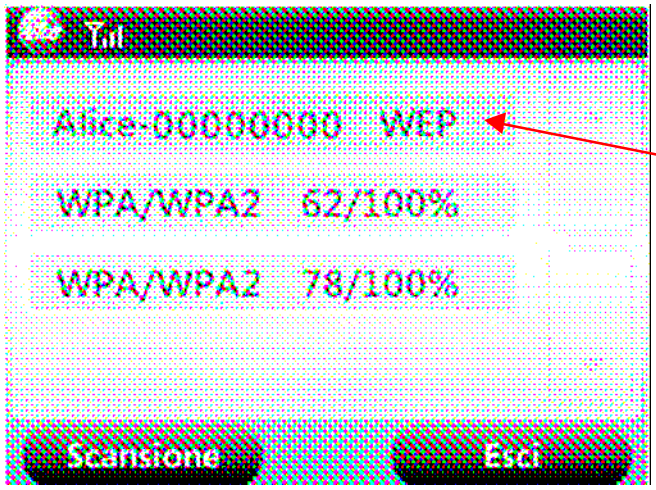

Selezionare la rete desiderata mediante pressione con il dito sul **codice SSID** (es: **Alice- 00000000**) corrispondente.

Se la propria rete Wi-Fi non appare visualizzata nella lista degli Access Point Wi-Fi rilevati da UEBBI, riprovare premendo il tasto funzione sinistro "**Scansione**" (vedere figura sopra).

Se il **codice SSID** della propria rete ancora non compare, verificare nell'ordine che:

a) Il proprio modem/router ADSL Wi-Fi sia alimentato.

b) Nelle impostazioni del modem Wi-Fi, verificare che il codice SSID non sia impostato come "nascosto". Nel caso, operare opportunamente sul modem/router per renderlo "visibile" a UEBBI.

c) La distanza tra il modem Wi-Fi e UEBBI sia inferiore alla massima distanza utile per una corretta ricezione del segnale Wi-Fi.

2) Scegliere la rete desiderata toccando direttamente lo schermo con un dito

3) Una volta individuata la rete Wi-Fi a seconda delle circostanze, dipendenti dal modello di modem Wi-Fi e dalle relative impostazioni di criptazione, UEBBI può mostrare a video messaggi e richieste diverse come illustrato nei paragrafi a seguire.

Per istruzioni dettagliate sull'inserimento manuale della chiave Wi-Fi in UEBBI riferirsi alla Pag. 15..

Modem con supporto WPS™

Se il modem/Access Point selezionato al par. 2.3.2 supporta la modalità di connessione automatica protetta **WPS™** (Wi-Fi Protected Setup), essa viene rilevata automaticamente da UEBBI che, dopo qualche istante, mostra a display il seguente messaggio (consultare il manuale e/o le impostazioni del proprio modem/Access Point per dettagli sul supporto di questa modalità):

Premere quindi il tasto "Reg" sul modem Wi-Fi ed, **entro pochi secondi**, il tasto funzione "Connetti" mostrato a video in basso a sinistra.

Se la procedura è stata eseguita correttamente, dopo pochi secondi l’icona tonda “Alice” in alto a sinistra diventa rossa e UEBBI mostra l’ora attuale in grande sul display (modalità di **Stand-By**).

UEBBI è ora pronto per l’uso: basta premere sull’indicazione grande dell’ora per accedere al menu principale.

Inserimento MANUALE della chiave Wi-Fi

Questa procedura è necessaria quando:

• Il modem a cui ci si intende collegare ha una chiave di criptazione (WEP/WPA/WPA2) impostata, e non supporta la modalità di connessione automatica protetta WPS™ (Wi-Fi Protected Setup) oppure Wiseconf™, illustrate in dettaglio nei paragrafi precedenti. Consultare il manuale d’uso del modem per ulteriori dettagli in merito.

Informazioni utili (controlli preliminari)

1) Per sapere se occorra inserire in UEBBI la chiave WEP oppure WPA, è necessario connettersi al proprio modem/router Wi-Fi e accedere alla schermata di configurazione della connessione Wi-Fi. Per farlo, da un PC già connesso al modem/Access Point in questione lanciare il browser usato normalmente per la navigazione in Internet (ad esempio: Microsoft Internet Explorer™) e digitare nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP del proprio modem/Access Point (predefinito per i modem Telecom Italia è: **192.168.1.1**.).

2) A titolo informativo, più sotto è riportata una tipica schermata relativa alle impostazioni Wi-Fi di un modem/router ADSL Telecom Italia. Per informazioni più dettagliate consultare il manuale del proprio modem/Access Point Wi-Fi.

3) La chiave Wi-Fi può essere inserita in UEBBI soltanto in “modalità **ASCII**” (no HEX). Verificare questa informazione nella schermata delle impostazioni del proprio modem.

4) La chiave WEP di norma è lunga **13** caratteri (ASCII), mentre la chiave WPA consiste di norma di **24** caratteri (ASCII). Fare riferimento in ogni caso a quanto riportato sul foglio originale con le chiavi WEP/WPA.

Dopo aver premuto su “Premere qui”, apparirà la seguente schermata di inserimento (in alto compare l’invito: **Inserire la chiave Wi-Fi**).

4) Inserire la chiave Wi-Fi toccando i singoli caratteri con il dito. I comandi più utili per l’inserimento sono riportati nella tabella sottostante.

ATTENZIONE: La chiave Wi-Fi è "case-sensitive", ossia vi è distinzione tra le lettere MAIUSCOLE e le lettere minuscole: occorre prestare quindi la massima attenzione durante la fase di inserimento. I comandi più utili da utilizzare durante l'inserimento sono riportati qui sotto.

COMANDO	FUNZIONE
↑	Per passare da lettere minuscole a **MAIUSCOLE**.
↓	Per passare da lettere MAIUSCOLE a **minuscole**.
123	Per inserire **cifre**.
ABC	Per inserire **lettere**.
←	Per cancellare **l'ultimo carattere** inserito.
C	Per cancellare **tutti i caratteri** inseriti.
_	Per inserire uno spazio tra 2 caratteri

Chiave Wi-Fi inserita (esempio illustrativo).

Tasti di supporto per l'inserimento dei caratteri (seguire le indicazioni riportate nella tabella più sopra).

Modem senza chiave di criptazione

Nel caso in cui il modem/Access Point non abbia alcuna chiave di sicurezza impostata (**scelta sconsigliata!),** nell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili (cfr. figura sottostante), UEBBI riporta l'indicazione "NONE" accanto all'identificativo SSID della rete stessa In questo caso, basta premere con un dito sul display per attivare direttamente la connessione Wi-Fi di UEBBI.

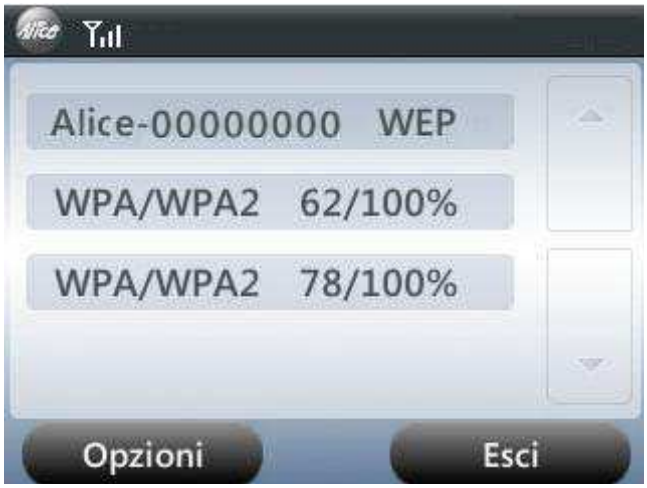

Dopo qualche istante, se il servizio DHCP (assegnazione automatica dell'indirizzo IP dal modem/router ai dispositivi collegati) è attivo sul modem ADSL, UEBBI acquisisce automaticamente un indirizzo IP e si connette alla rete Internet.

A connessione avvenuta, l'icona tonda "Alice" in alto a sinistra diventa rossa e UEBBI mostra l'ora attuale in grande sul display (modalità di **Stand-By**).

UEBBI è ora pronto per l'uso: basta premere sull'indicazione grande dell'ora per accedere al menu principale.

L'icona è visualizzata in alto a sinistra (vicino al logo "Alice") **anche** quando UEBBI è connesso al modem via cavo Ethernet. Essa infatti indica che nelle vicinanze di UEBBI è presente una rete Wi-Fi a cui sarebbe possibile collegarsi (ossia il segnale Wi- Fi proveniente dal modem ha una potenza sufficiente per consentire la connessione di UEBBI).

Menu principale

Premere il tasto posizionato a destra sotto il display di UEBBI per accedere al Menu principale in un qualunque momento (per esempio durante l'esplorazione dei menu o durante l'ascolto della radio/musica mp3). In alternativa è possibile premere con un dito sul display in corrispondenza dell'ora visualizzata in grande sullo schermo (modalità di Stand-By), come evidenziato nell'immagine sottostante.

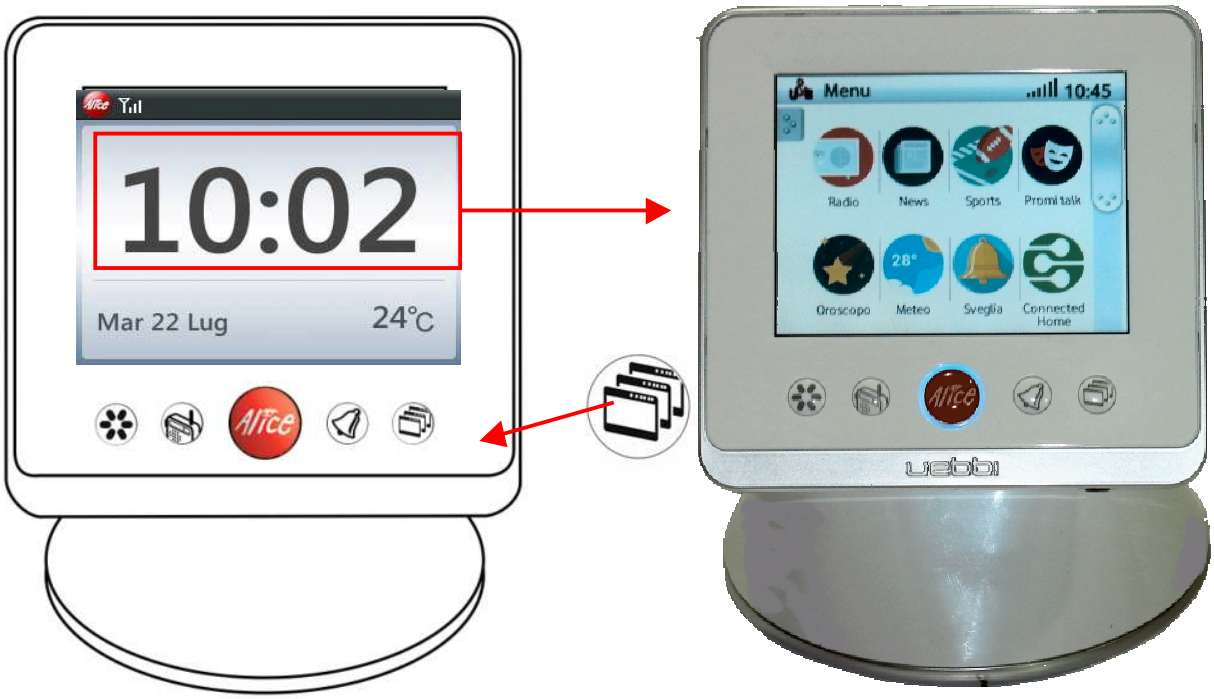

Dal menu principale, toccare poi con un dito l'icona desiderata per accedere al relativo sottomenu delle opzioni disponibili. Premere il tasto funzione destro "Esci" sullo schermo per tornare indietro alla schermata di Stand-By.

Le voci disponibili nel menu principale sono (premere sui tasti per visualizzare tutte le voci):

- **Radio** Radio Internet
- **News** News da (Il Messaggero)
- **Sport** Notizie sportive da (Gazzetta dello Sport)
- **Promi Talk** Notizie dal mondo dello spettacolo da(Il Messaggero)
- **Oroscopo** Oroscopo del giorno da (Horoscopofree.com)
- **Meteo** Previsioni del tempo per tre giorni
- **Sveglie** Radiosveglie
- **Connected Home** Si connette con il vostro cellulare , Con l'app **AIR WIRE**

- **Memo** Promemoria vocale - Scadenziario
- **My files** Lettura di files dalla memoria interna e da USB e SD connesse
- **Mail Box** Gestisce la vostra posta elettronica
- **RSS Reader** Lettura di files dalla memoria interna e da USB e SD connesse
- **Calculator** Calcolatrice
- **Timer** Cronometro e Timer
- **Impostazioni** Data & Ora, Display, Toni Tastiera, Lingua, Profilo personale
- **U & B** Reset e FTP

NOTA: Se non si effettua alcuna operazione su UEBBI lo schermo si spegne automaticamente attivando la modalità "**salvaschermo**" (Uebbi a riposo, con schermo nero). Toccare un punto sullo schermo per riattivarlo, oppure premere uno qualunque dei 4 tasti posizionati sotto il display. Questa impostazione e modificabile o escludibile dal menu Impostazione/Display.

Funzioni

1)Radio

La funzione **RADIO** permette la ricerca selezionando vari metodi

- **Preferite** – Quelle che voi avrete indicato come tali.

Ovviamente se nessuna radio è stata inserita nei preferiti il video lo segnalerà

- **Tutte di UebbiRadio** – Tutte quelle contenute nel database

- **Avanzata** – Selezionando Genere o Città

- **Genere**

- **Citta**

Dopo aver confermato con un **OK** la scelta sia in **Genere** che in **Città** si deve avviare la ricerca delle radio che corrispondono ai requisiti con il bottone **Cerca** sul **Touch_screen**

Apparirà l'elenco delle radio che soddisfano i criteri di ricerca impostati. Selezionandone una questa verrà connessa.

- **Nome** – Ricerca della stazione, inserendo un nome conosciuto e presente nel database,

- I responsabili di Web Radio possono comunicare a UebbiRadio.Org i riferimenti delle proprie radio per essere inseriti.

News

Sport

Promi Talk

Oroscopo

Impostazioni

Il Mio Profilo

Si potranno inserire i propri dati personali che serviranno all'oroscopo, al Meteo e alle e-mail

Meteo

Citta
Si potrà inserire il nome di una città, anche straniera e memorizzarlo.
Si possono memorizzare 3 profili.
Nel database sono contenute molte città, anche di piccole dimensioni.

Sveglie

Sveglie
Potranno essere impostate sino a tre sveglie, selezionando quali giorni saranno attive, le suonerie disponibili saranno selezionabili tra un tono musicale, una melodia, un vostro file musicale o, se connessa, una radio Web.
Il funzionamento della sveglia è garantito anche in mancanza di energia dalle pile

Memo

Memo
10:49
Tutti i giorni
13:18
elio
Memo 2
[Vuoto]
Memo 3
[Vuoto]
Esci

Memo 1
10:50
Premere il tasto rosso per registrare
Ok
Indietro

Memo 1
10:50
Registra -15 sec
Annulla

Memo 1
10:49
Tutti i giorni
13:18
elio
Edit audio
Delete audio
Elimina Memo
Opzioni
Indietro

Giugno 08
LUGLIO 08
Agosto 08
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
Esci

Memo 1
10:49
Tutti i giorni
13:18
elio
Opzioni
Indietro

Connected Home

Avendo più di una Uebbi sarà possibile farle dialogare tra loro.
Da Menu Impostazione si dovrà, a ciascuna cambiare nome, ad esempio SALOTTO, CUCINA, BAGNO per evitare di avere nomi doppiati in rete.
Poi apporre, sempre nello stesso menu, la spunta su Media Share.
A questo punto su ciascuna Uebbi appariranno tutte le altre e sarà possibile visionarne le immagini o eseguire i files musicali contenuti da qualsiasi di queste.

My files

In **My-Files** si puo ascoltare la musica e visualizzare i filmati contenuti in una penna USB, su una memoria sd o contenuti nella memoria di **Uebbi**.

E' anche possibile visualizzare lo **Slide Show** accompagnandolo con un sottofondo musicale, per ottenere questo effetto si deve prima lanciare la riproduzione della musica da lettore interno o radio, dopo premere il pulsante in basso a destra che riporterà al menu principale, non interrompendo la riproduzione e da li entrare in **My-Files** e lanciare lo slide show, per la verità il pulsante sul touch screen non è visibilissimo ma rimane sullo schermo in basso a sinistra.

Quando si riproduce musica da memoria esterna è possibile salvare su **UEBBI** il brano in ascolto, la memoria disponibile è di circa 25 mega

- **Mail**

RRS reader

Inserendo in **My Favorites** le vostre fonti preferite sarete sempre aggiornati sulle ultime news pubblicate.

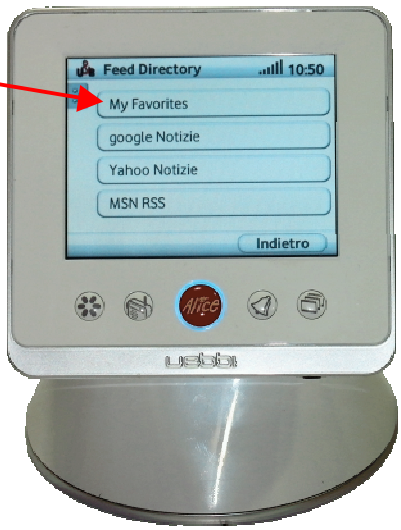

• Cronometro

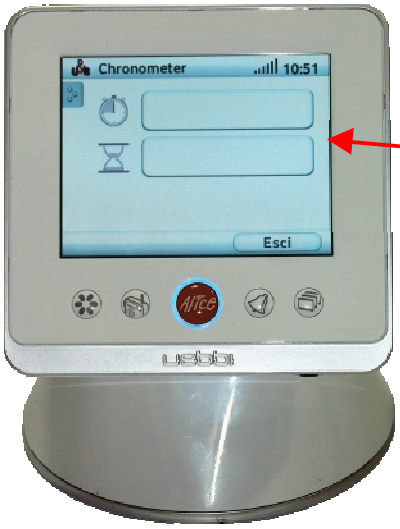

Lanciando Cronometro si avranno due diversi contatori , il primo che svolgerà la funzione di cronometro, visualizzando il tempo trascorso.
Il secondo è un timer che impostato su un determinato tempo al termine di questo avvertirà con un segnale acustico.

Cronometro

Timer

• Calculator

• Impostazioni

Penso che le Impostazioni non abbiano bisogno di chiarimenti,
Unica attenzione sui riferimenti personali e-mail, dove si devono conoscere i parametri per inviare e ricevere posta.
Il menu ha anche voci sottostanti visibili facendo scorrere lo schermo verso l'alto con il cursore

• **U & B**

Qui si è impostato FTP, la precisazione di fermarlo dopo aver eseguito i trasferimenti è doverosa perché, non contenendo dati sensibili, non sono state attivate procedure di protezione.